


ТСД-128DW

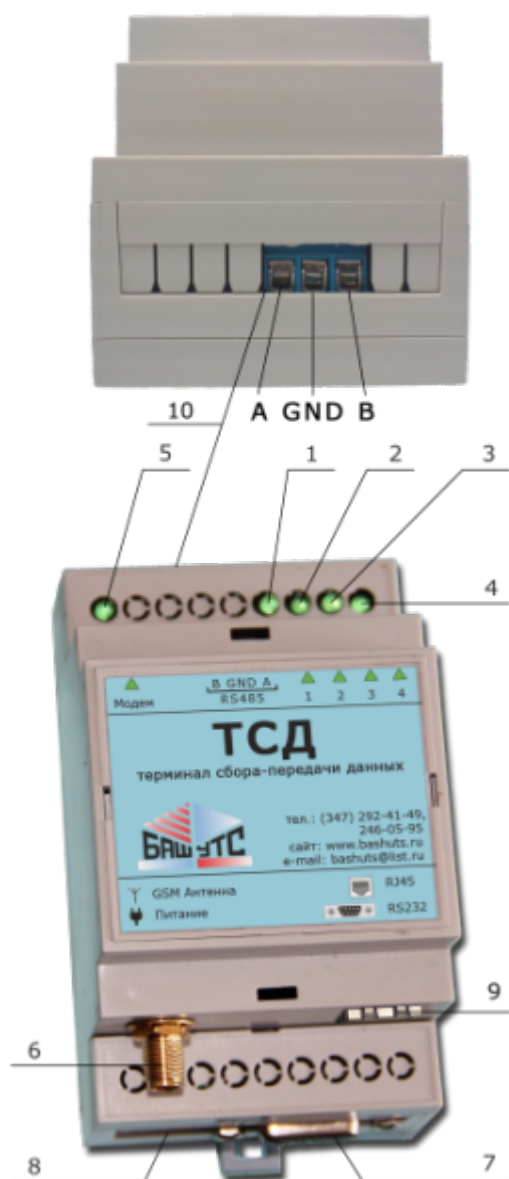

- 1, 2, 3, 4 - вспомогательные индикаторы. См. раздел Индикация;
- 5 - Индикатор модема;
- 6 - Гнездо GSM-антенны;

- 7 - Разъем DB09F для подключения совместимого прибора учета по каналу связи RS232 |¹;
- 8 - Гнездо питания;
- 9 - Разъем RJ45 (Ethernet);
- 10 - клеммник для подключения совместимых приборов учета по каналу связи RS485 |¹.

1. Список поддерживаемых приборов