


Карта узлов учета

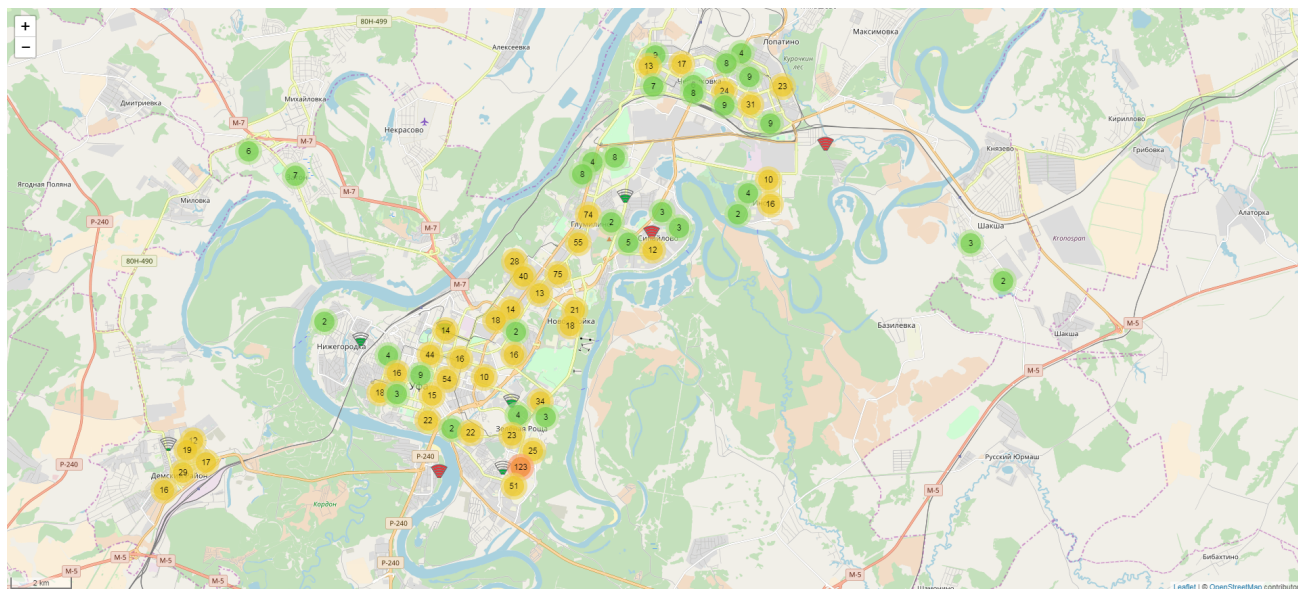

Данный модуль запускается при нажатии кнопки "Карта" на Панели инструментов главного окна клиента ИСУРПЭ и позволяет увидеть объекты на карте городе с привязкой к их адресам установки и цветовой индикацией уровня сигнала терминала.

