



# Настройки печати

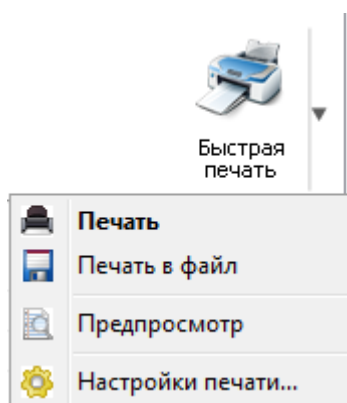

Четвертый пункт меню печати "Настройка печати" позволяет вызвать окно настроек печати для группы однотипных приборов.

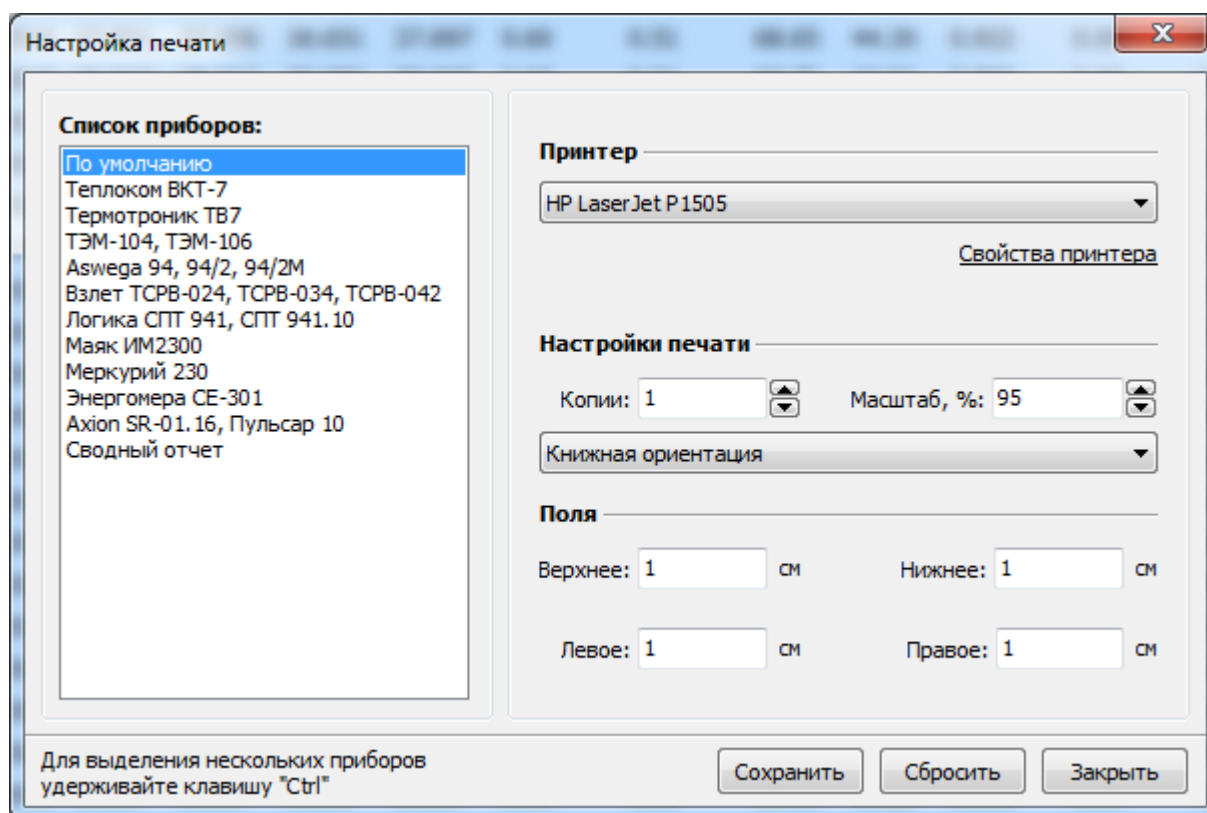

В этом окне можно задать индивидуальные настройки для каждой группы приборов:

- выбрать принтер, на котором будет осуществлена печать при нажатии кнопок "Быстрая печать" и "Печать";
- настроить количество копий распечатанных отчетов;
- настроить масштаб печати;
- выбрать ориентацию печати;
- задать отступы (поля).



#### Рекомендации

- Теплоком ВКТ-7 и Термотроник ТВ-7 - масштаб около 85% и альбомная ориентация;
- Взлет ТСРВ - альбомная ориентация;
- Сводный отчет - масштаб около 90% и альбомная ориентация.

Для всех остальных приборов - масштаб 95% и книжная ориентация.